



STEELO

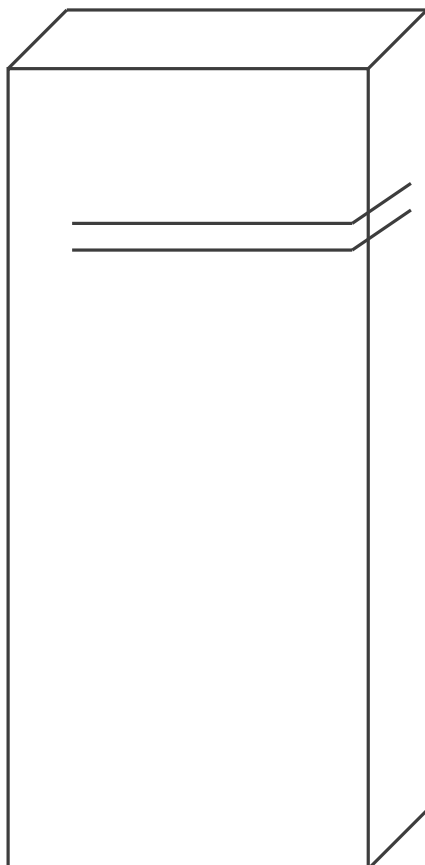

LINEA



EDGE

Montážní návod

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY LINEA A EDGE

Montážní návod - schránky LINEA a EDGE

Poštovní schránky LINEA a EDGE jsou bezpečným a praktickým řešením pro přijímání zásilek. Při montáži postupujte podle následujících kroků.

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ

- Vrtáčka
- Dlažební deska
- Volitelně: betonový základový blok


PŘÍPRAVA

Pozor! Schránku vždy instalujte na pevný podklad, například na dlažební desku, betonový blok nebo jiný tvrdý povrch, a to i pod úrovní terénu. Zajistíte tím dlouhodobou stabilitu.

Pozor! Ventilační a odtokové otvory musí zůstat nad úrovní terénu, aby mohla voda správně odtékat.

Pozor! Při použití betonového základového bloku nejsou kroky 4 a 5 nutné. Blok má již připravené otvory.


1. Připravte rovný a zhutněný podklad. Schránka musí být usazena dokonale vodorovně.
Pozor! Nesprávné vyrovnaní může ve výrobku vyvolat pnutí a způsobit poškození.
2. Odšroubujte základovou desku, která je ke schránce připevněna pro účely přepravy.
3. Umístěte základovou desku na zvolený pevný podklad.
Pozor! Šipka na desce označuje stranu dvířek. Natočte ji tak, aby se dvířka mohla volně otevírat.
4. Podle podélných otvorů vyznačte místa pro vrtání.
Pozor! Kruhové otvory slouží pouze k odvodu vody – nepoužívejte je k upevnění.
5. Na vyznačených místech vyvrtejte otvory.

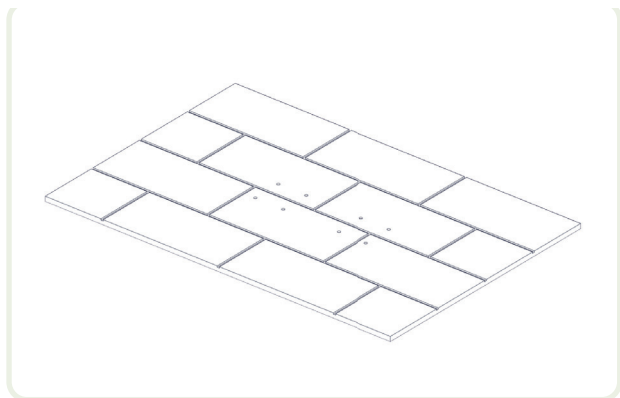


MONTÁŽ

6. Připevněte základovou desku k podkladu pomocí hmoždinek nebo chemických kotev. Tento krok není nutný při použití betonového základového bloku.
7. Vložte všechny šrouby do připravených otvorů.
Pozor! Nejprve všechny šrouby lehce utáhněte a poté je postupně pevně dotáhněte.


DLAŽEBNÍ DESKA 7.1

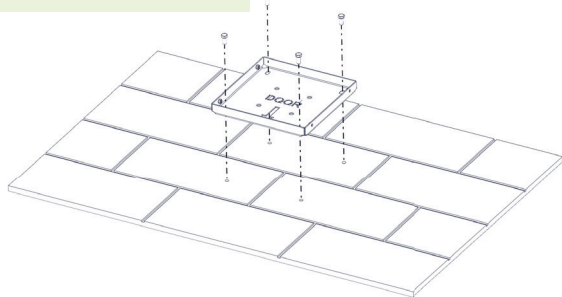


DLAŽEBNÍ DESKA 7.2

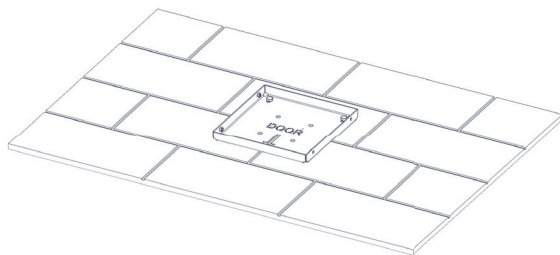

BETONOVÝ ZÁKLADOVÝ BLOK 7.1

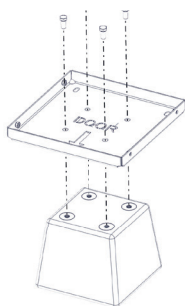


BETONOVÝ ZÁKLADOVÝ BLOK 7.2

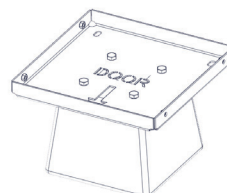


8. Nasadte poštovní schránku na základovou desku.
9. Pomocí dodaných šroubů upevněte schránku k základové desce.

DLAŽEBNÍ DESKA

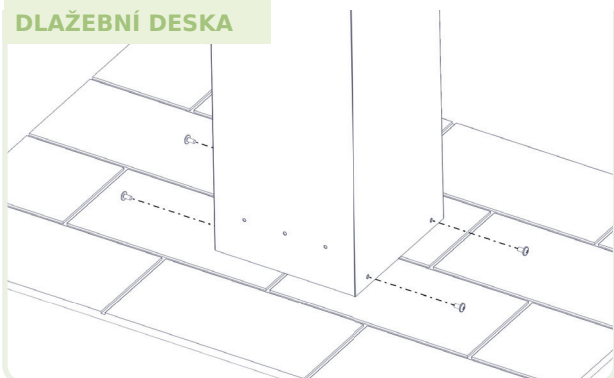

BETONOVÝ ZÁKLADOVÝ BLOK

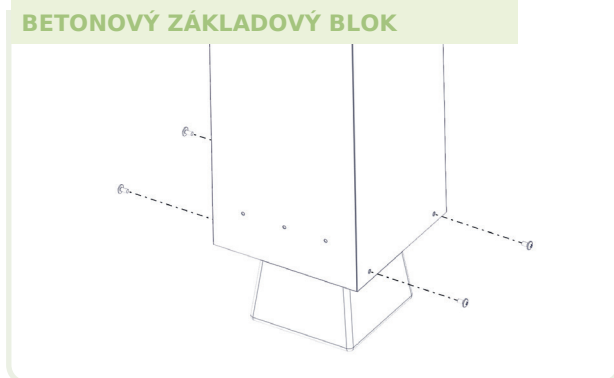

10. Okolní plochu můžete zakrýt zeminou nebo štěrkem. Ventilační otvory však musí zůstat odkryté.

DOPLNĚNÍ DOMOVNÍHO ČÍSLA NEBO PÍSMENE

Po dokončení montáže můžete schránku doplnit domovním číslem nebo písmenem. Tyto prvky lze jednoduše připevnit přímo na její povrch.