
STEELO

NÁVOD K MONTÁŽI ŽALUZIOVÉ LAMELOVÉ PŘÍČKY

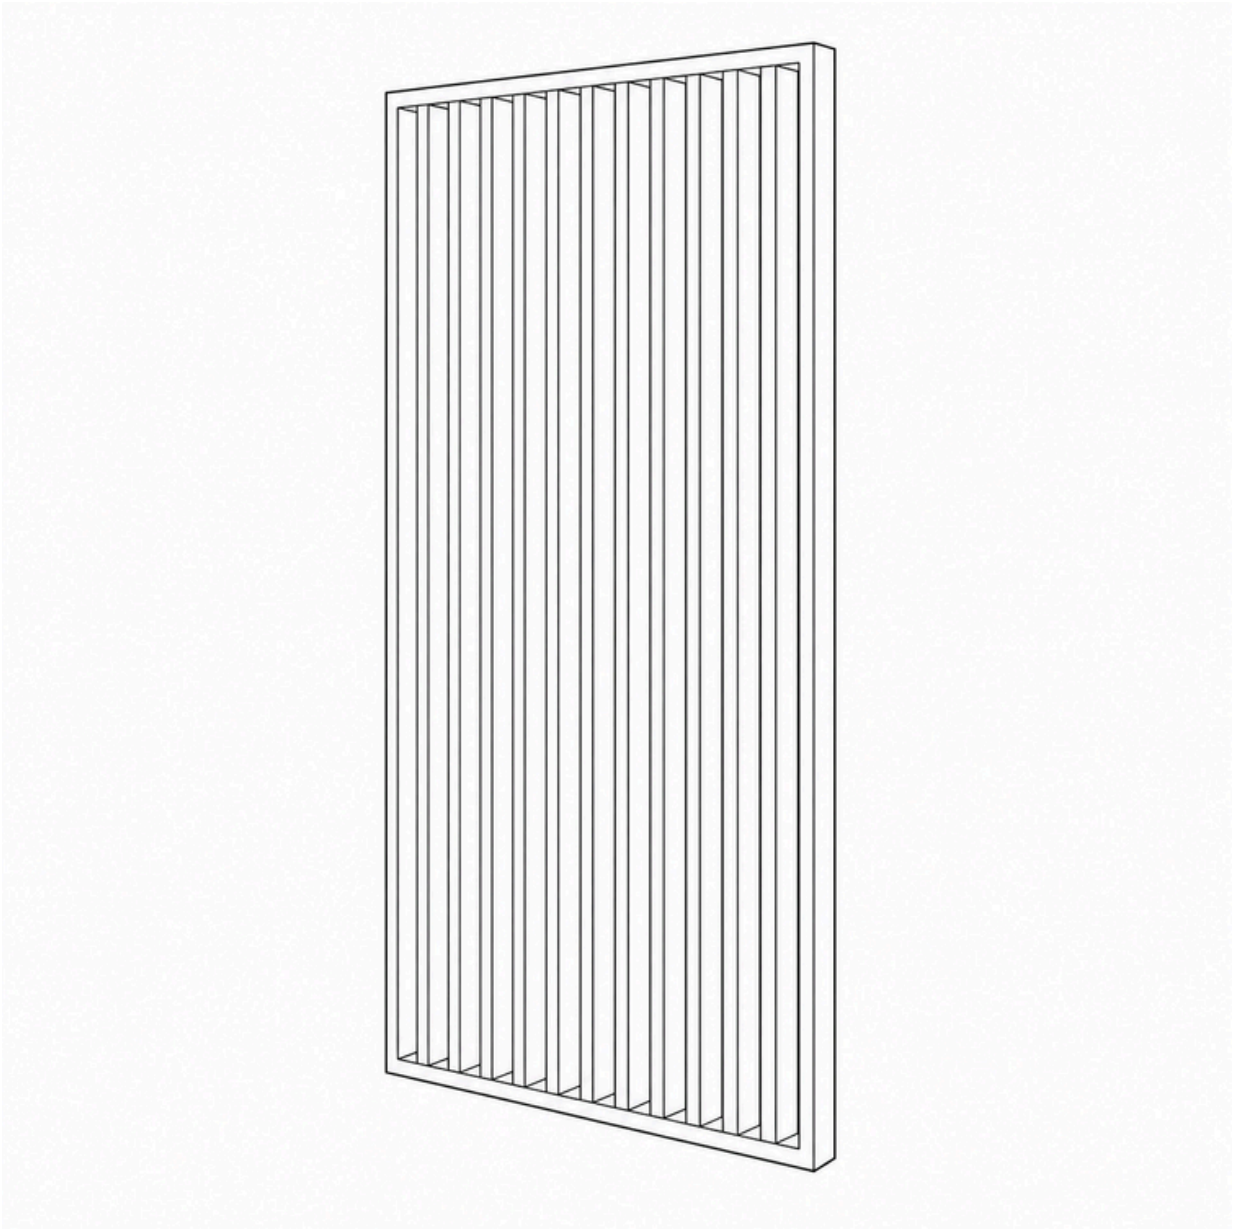

PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE:
• Přečtěte si celý návod a zkontrolujte úplnost sady.
• Lamely skladujte vodorovně, jinak hrozí jejich prohnutí.


SADA OBSAHUJE:

A



VODOROVNÉ LAMELY HORNÍ/DOLNÍ – 2 ks

B




SVISLÉ KRAJNÍ LAMELY – 2 ks

C



SVISLÉ VNITŘNÍ LAMELY – dle objednávky

D



LIŠTA OTOČNÉHO MECHANISMU


MONTÁŽNÍ MATERIÁL:

- • Konfirmáty 7 × 60 mm
- • Dřevěné kolíky 6 × 30 mm
- • Lišty otočného mechanismu
- • Distanční podložky
- • Distanční pouzdra
- • Krytky
- • Lepidlo
- • Imbusový klíč

POZOR: Počet lamel a lišt mechanismu i rozteče otvorů se mohou lišit podle šířky objednané sady.


1. ROZLOŽTE VŠECHNY DÍLY NA PODLAHU

Rozložte je v pořadí montáže a zkontrolujte orientaci.

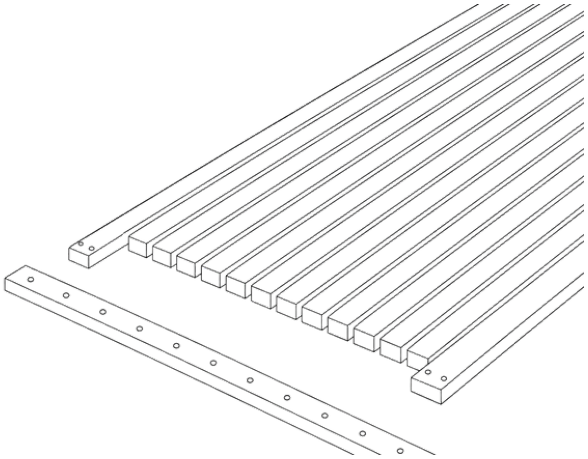


2. SPOJTE SPODNÍ LIŠTU A S LAMELAMI C

Použijte konfirmáty 7 × 60 mm a distanční podložky.

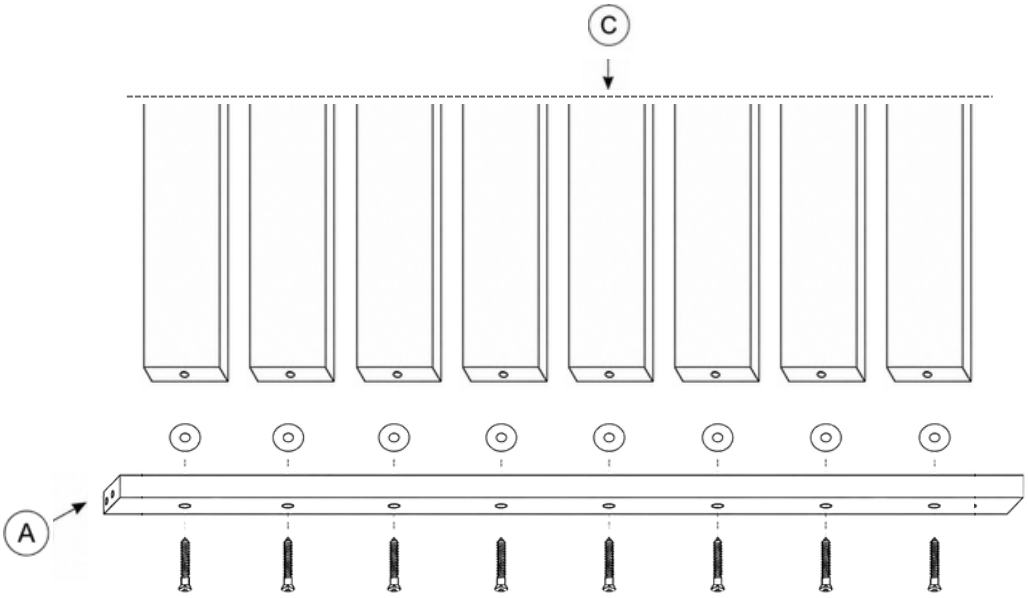


- • Vložte distanční podložky mezi lištu a svislé lamely.
- • Konfirmáty šroubujte přesně do středu lamel.
- • Utahujte s citem, aby se lamely volně otáčely.
- • Po sešroubování ověřte plynulý chod každé lamely.
-

3. UMÍSTĚTE LIŠTY D NA HORNÍ ČÁST LAMEL C
Použijte černé vruty a montujte je střídavě.
Utahujte s citem, aby se lamely volně otáčely.

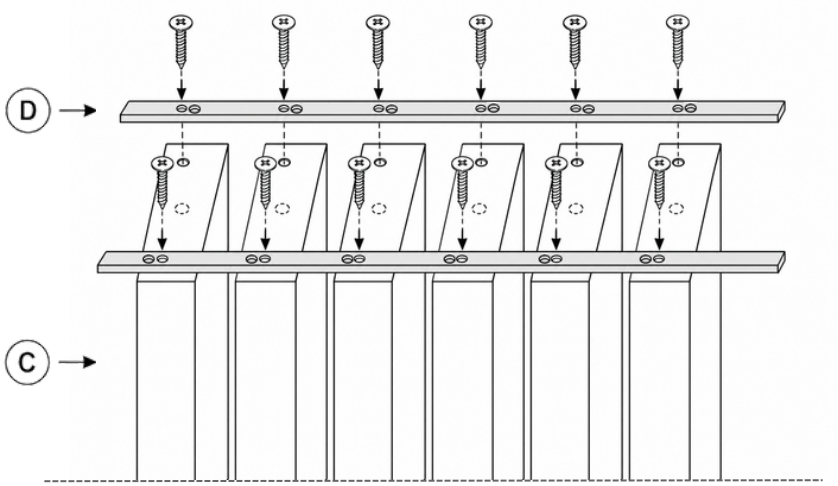


4. ZAŠROUBUJTE POUZDRA DO STŘEDOVÝCH
OTVORŮ LAMEL A SPOJTE S HORNÍ LIŠTOU A.

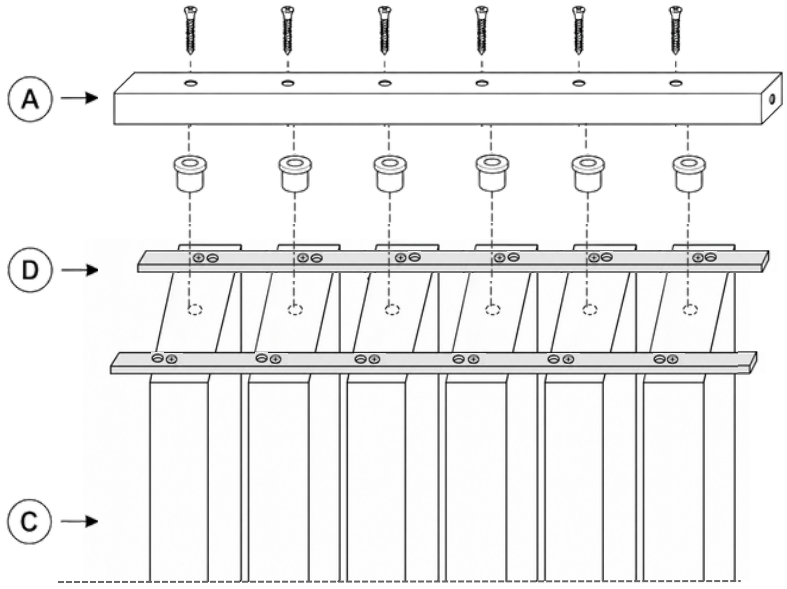

5. NANESTE MONTÁŽNÍ LEPIDLO NA PODLAHU


V místě budoucího umístění příčky.

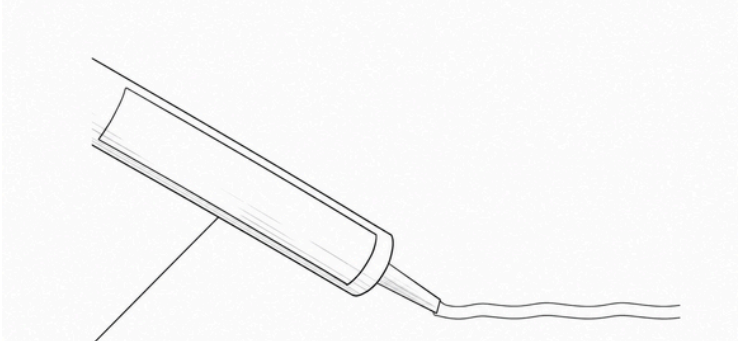

- • Vyznačte na podlaze linii umístění příčky.
- • Naneste rovnoměrnou vrstvu montážního lepidla typu Mamut.
- • Příčku postavte na místo a zkontrolujte svislost.
-


6. VYVRTEJTE OTVORY A PŘIPEVNĚTE PŘÍČKU KE STROPU

Hmoždinky zvolte podle typu podkladu.

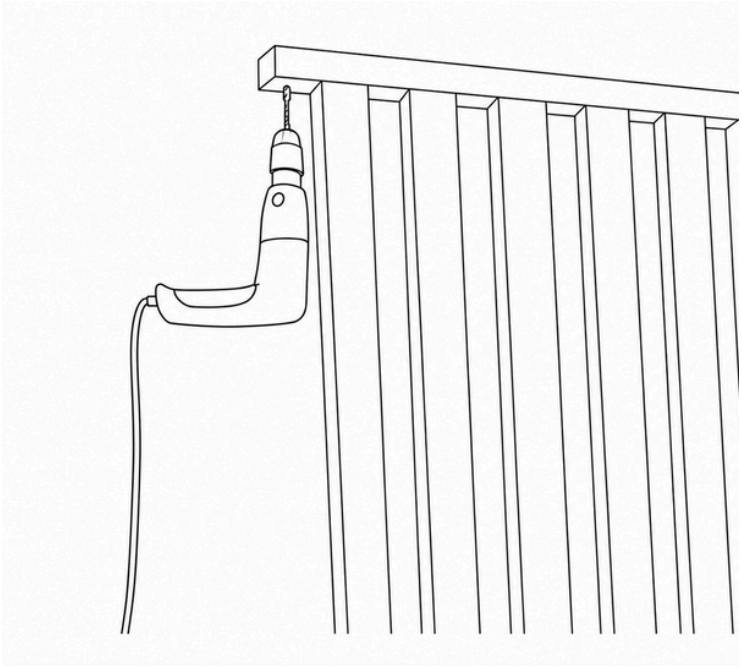

- • Před vrtáním ověřte, že místem nevedou žádné instalace.
- • Hmoždinky zvolte podle stropu: beton, cihla, SDK či jiný podklad.
- • Na otvory po vrtání nalepte krytky.
-

7. NAMONTUJTE BOČNÍ LIŠTY B
První a poslední lamelu upevněte dřevěnými kolíky a lepidlem.

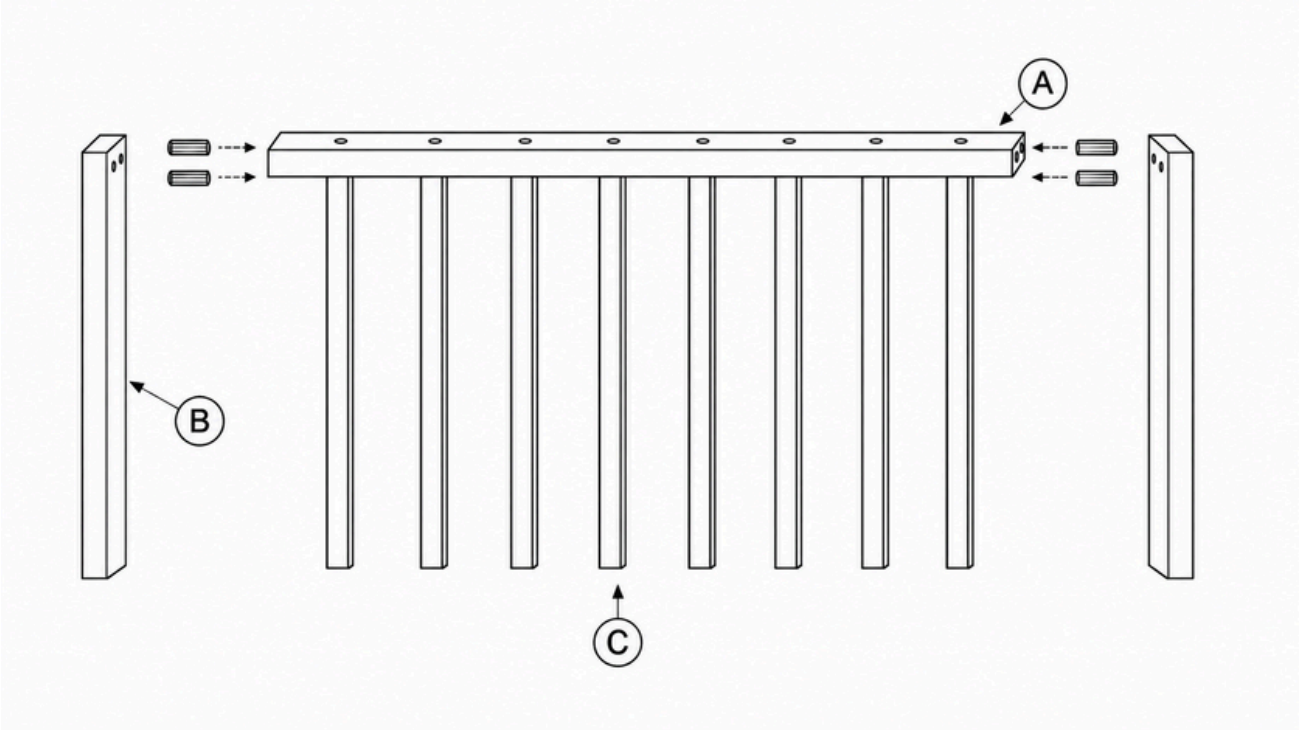

- • Vložte kolíky 6 × 30 mm do připravených otvorů vodorovné lišty.
- • Naneste malé množství lepidla do míst styku bočních lišt.
- • Přisuňte boční lišty (B), přitlačte a ověřte svislost.
-

KONTROLA PO MONTÁŽI:

- • Lamely se volně otáčejí a nedřou o lišty.
- • Příčka stojí svisle a horní lišta je pevně přišroubovaná.
- • Přebytečné lepidlo bylo odstraněno před vytvrzením.
-