

STEELO

MONTÁŽNÍ NÁVOD
LAMELOVÉ PŘÍČKY
model JAPANDI

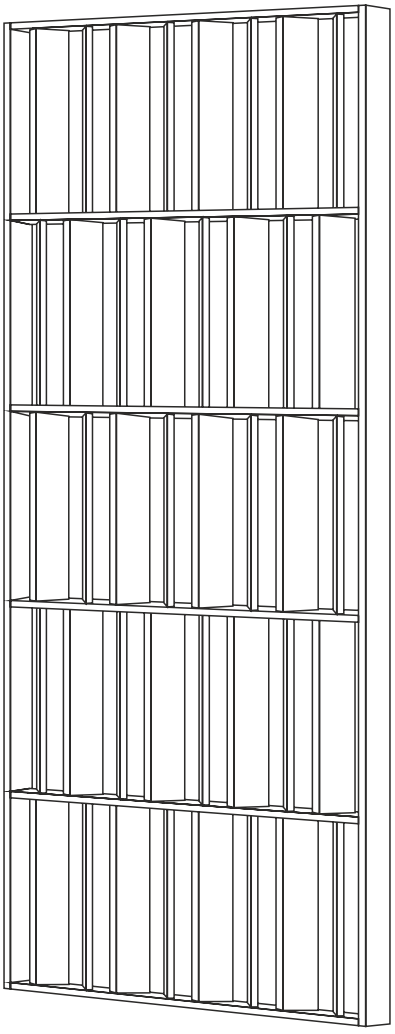


OBSAH BALENÍ:

A




VODOROVNÁ LAMELA HORNÍ / DOLNÍ

B




VODOROVNÁ LAMELA STŘEDOVÁ

C




SVISLÁ LAMELA PRO 2 KOLÍKY + KONFIRMÁT

D



SVISLÁ LAMELA PRO 4 KOLÍKY

E




SVISLÁ BOČNÍ LAMELA

DŘEVĚNÉ KOLÍKY 6 × 30 mm
LEPIDLO NA KOLÍKY
KONFIRMÁTY 7 × 50 mm
IMBUSOVÝ KLÍČ
KRYTKY


1. HORNÍ A DOLNÍ SEKCE

SLEPTE A SEŠROUBUJTE HORNÍ A DOLNÍ SEKCI POMOCÍ PŘILOŽENÝCH KOLÍKŮ, LEPIDLA A KONFIRMÁTŮ PODLE OBRÁZKU.

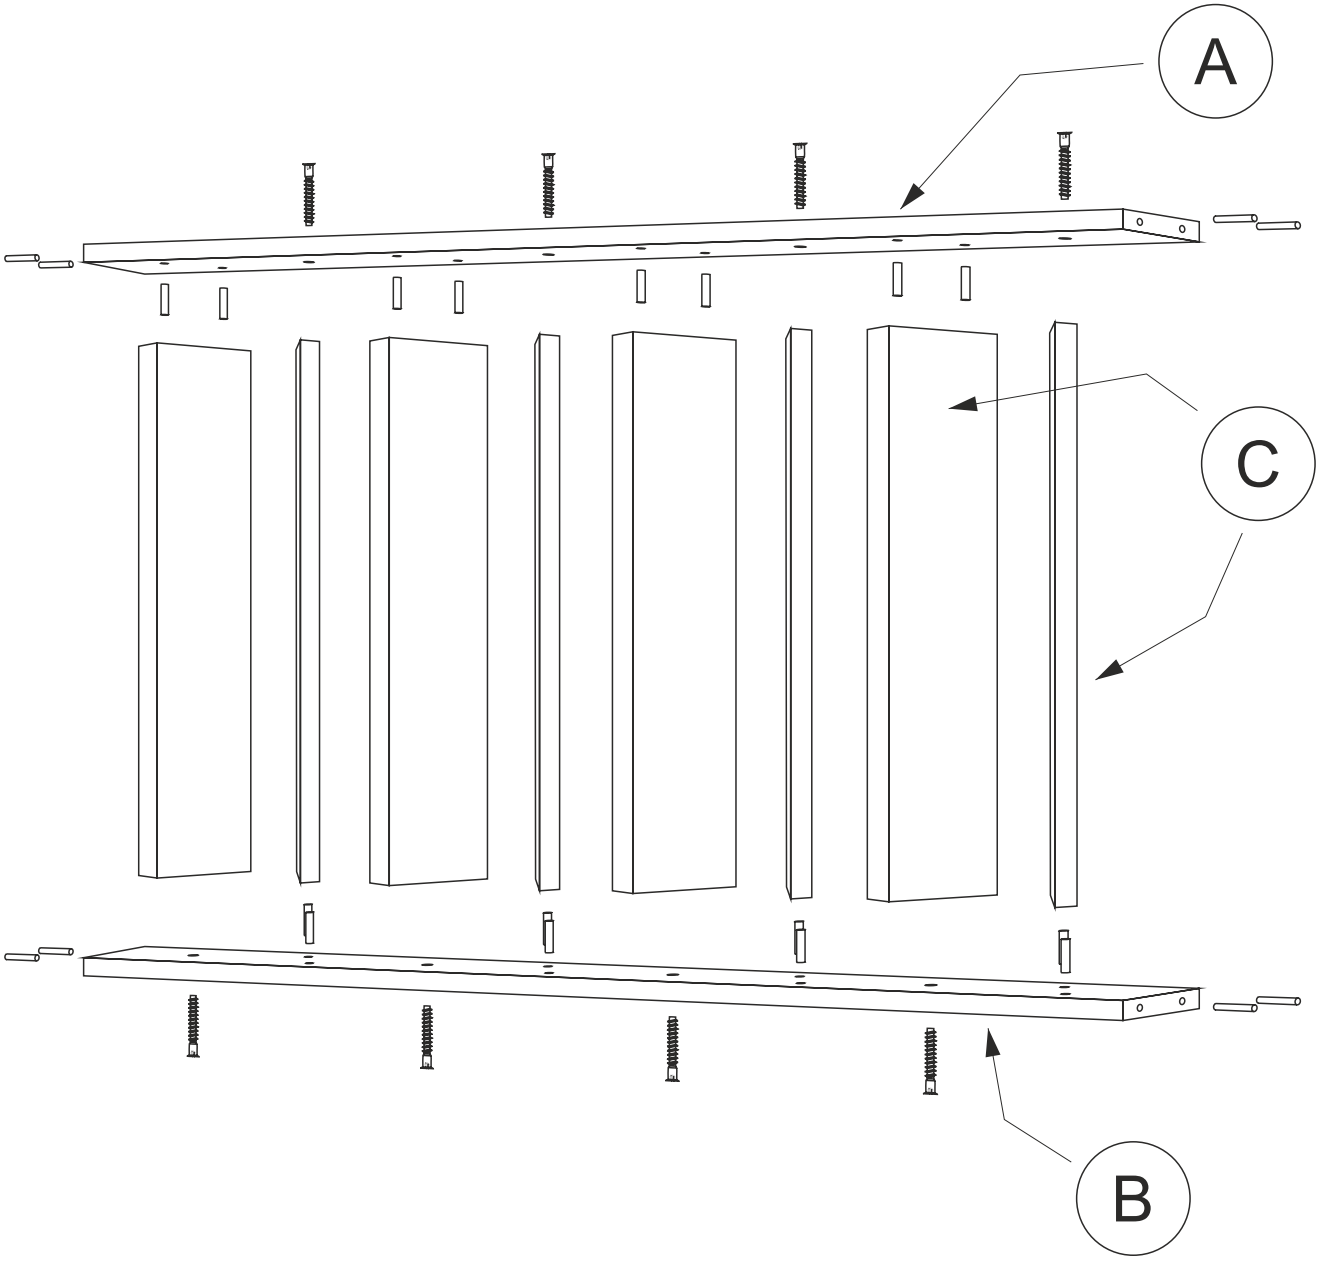


2. STŘEDOVÁ SEKCE

SLEPTE A SEŠROUBUJTE STŘEDOVOU SEKCI POMOCÍ PŘILOŽENÝCH KOLÍKŮ, LEPIDLA A KONFIRMÁTŮ PODLE OBRÁZKU.

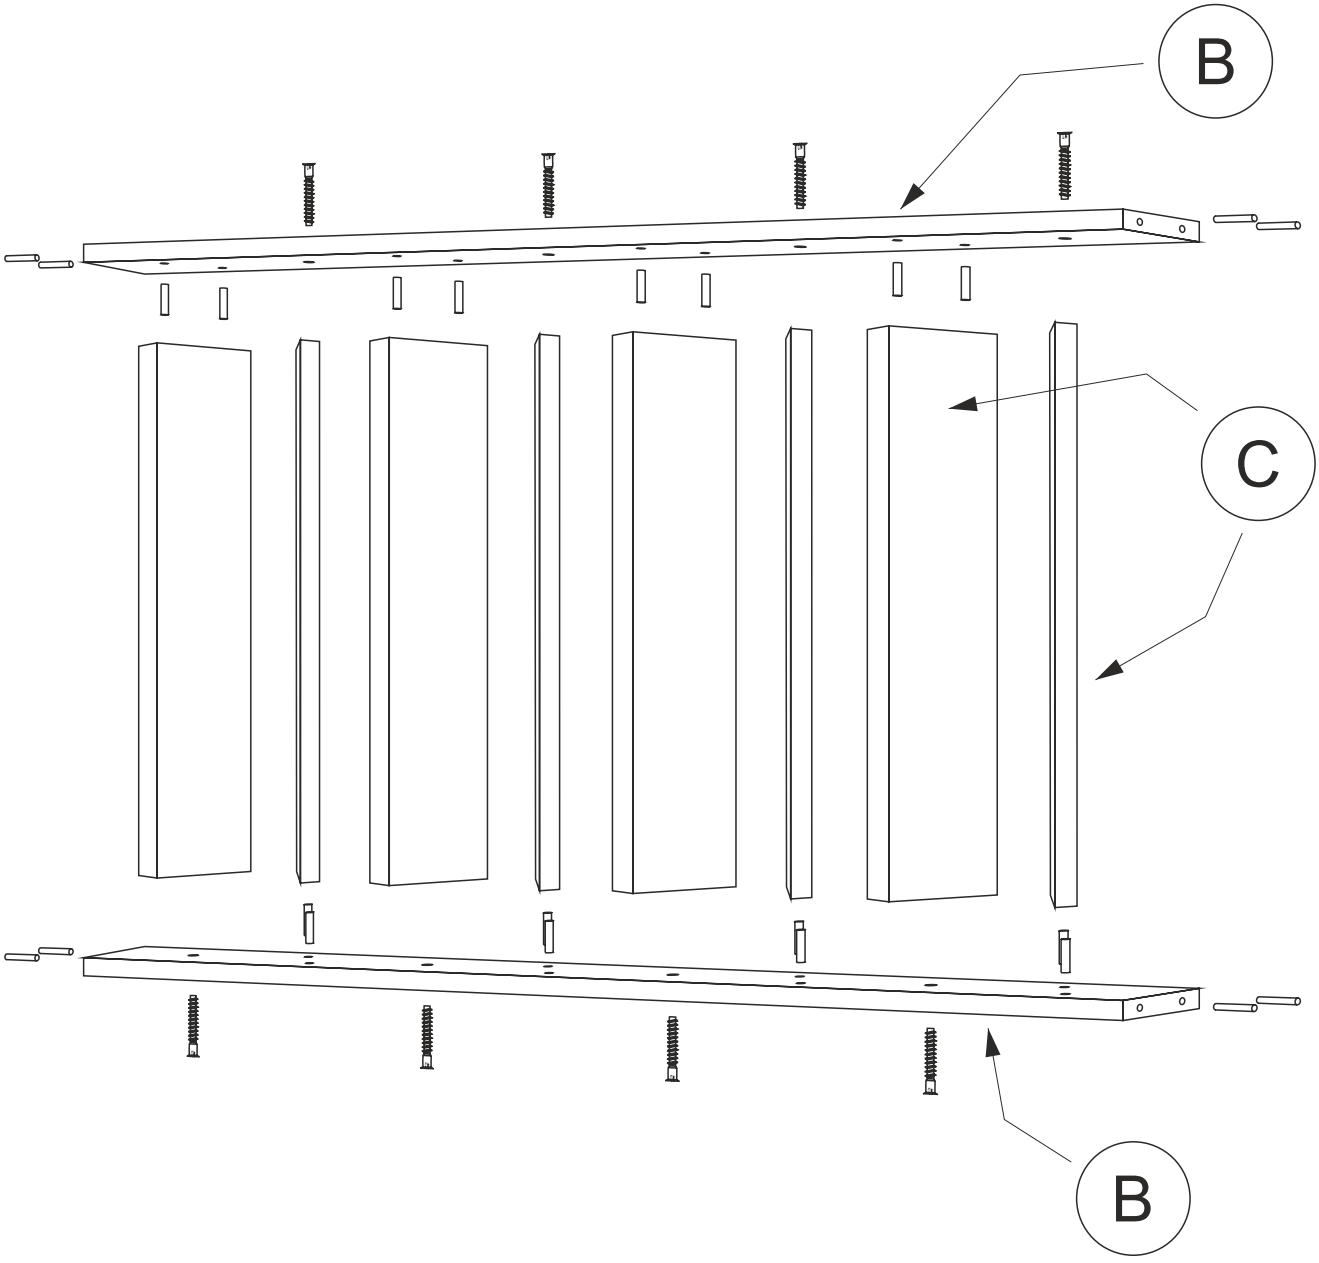


3. SPOJENÍ SEKCÍ

SESTAVTE A SLEPTE DOLNÍ, STŘEDOVOU A HORNÍ SEKCI S DÍLY D POMOCÍ PŘILOŽENÝCH KOLÍKŮ A LEPIDLA PODLE OBRÁZKU.

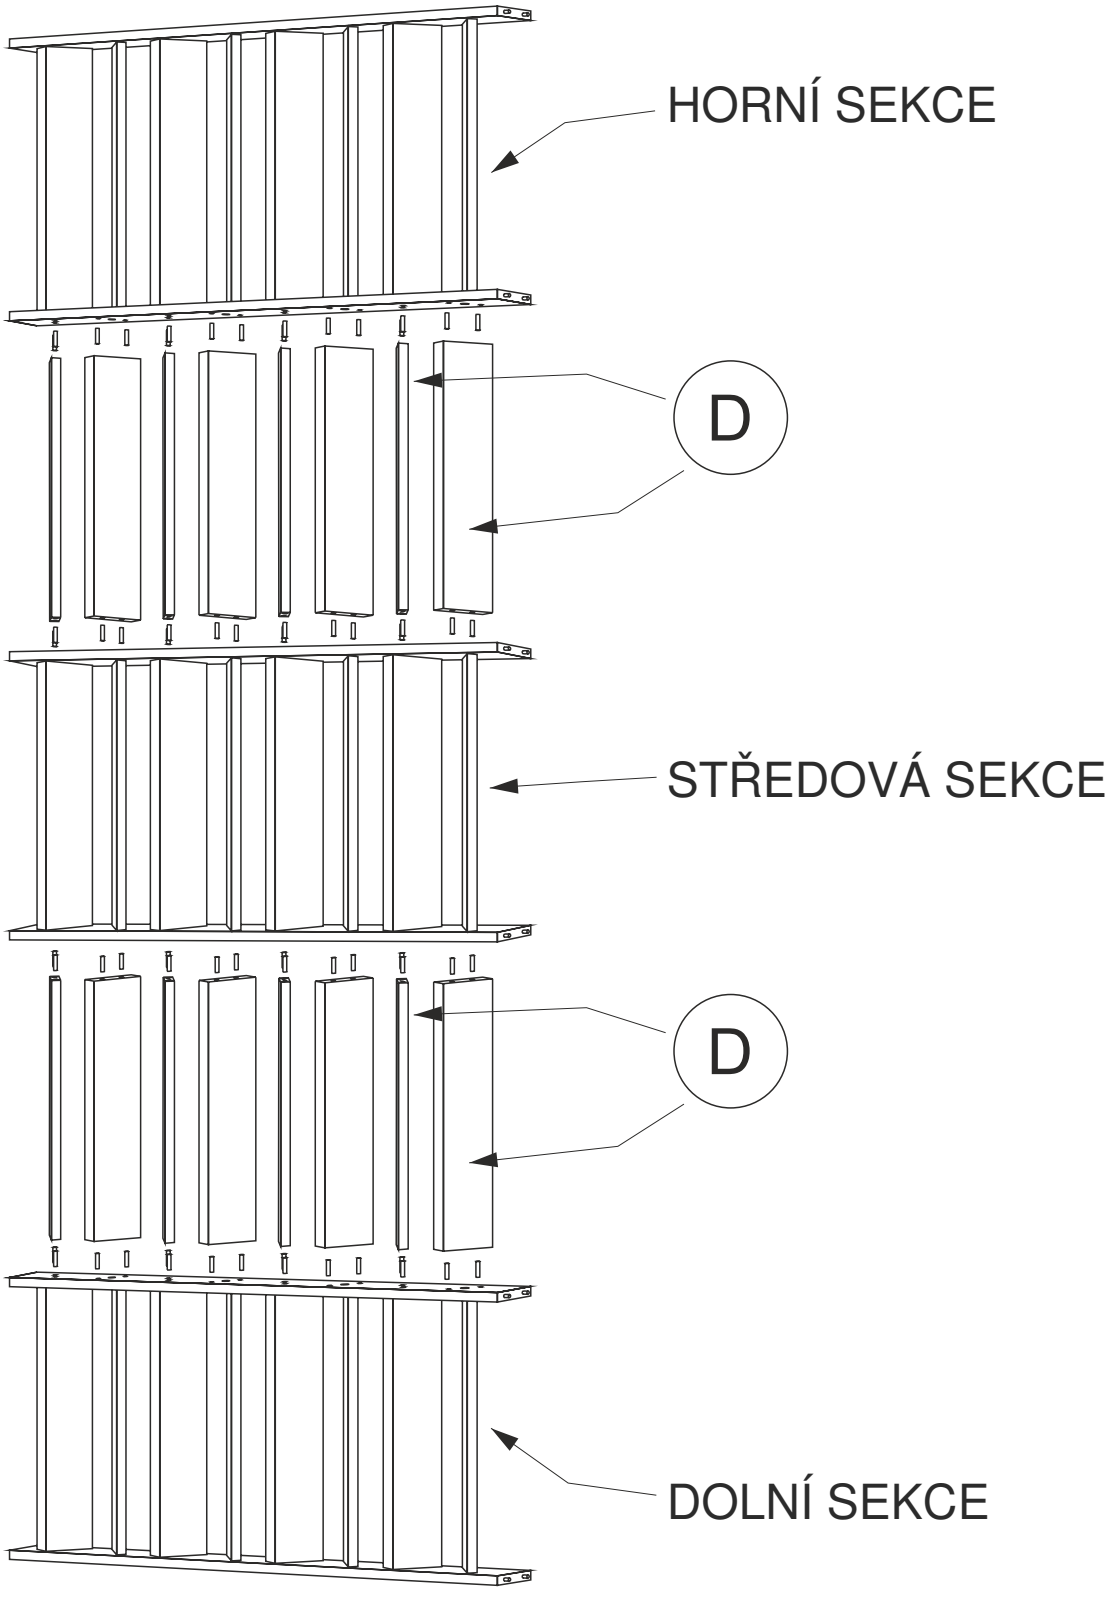


4. UPEVNĚNÍ K PODLAZE A STROPU

NANESTE LEPIDLO NA PODLAHU V MÍSTĚ MONTÁŽE.
POSTAVTE PŘÍČKU NA URČENÉ MÍSTO.
VYVRTEJTE OTVORY PRO MONTÁŽNÍ HMOŽDINKY.
PŘIŠROUBUJTE PŘÍČKU KE STROPU.
ZAKRYJTE OTVORY KRYTKAMI Z BALENÍ.

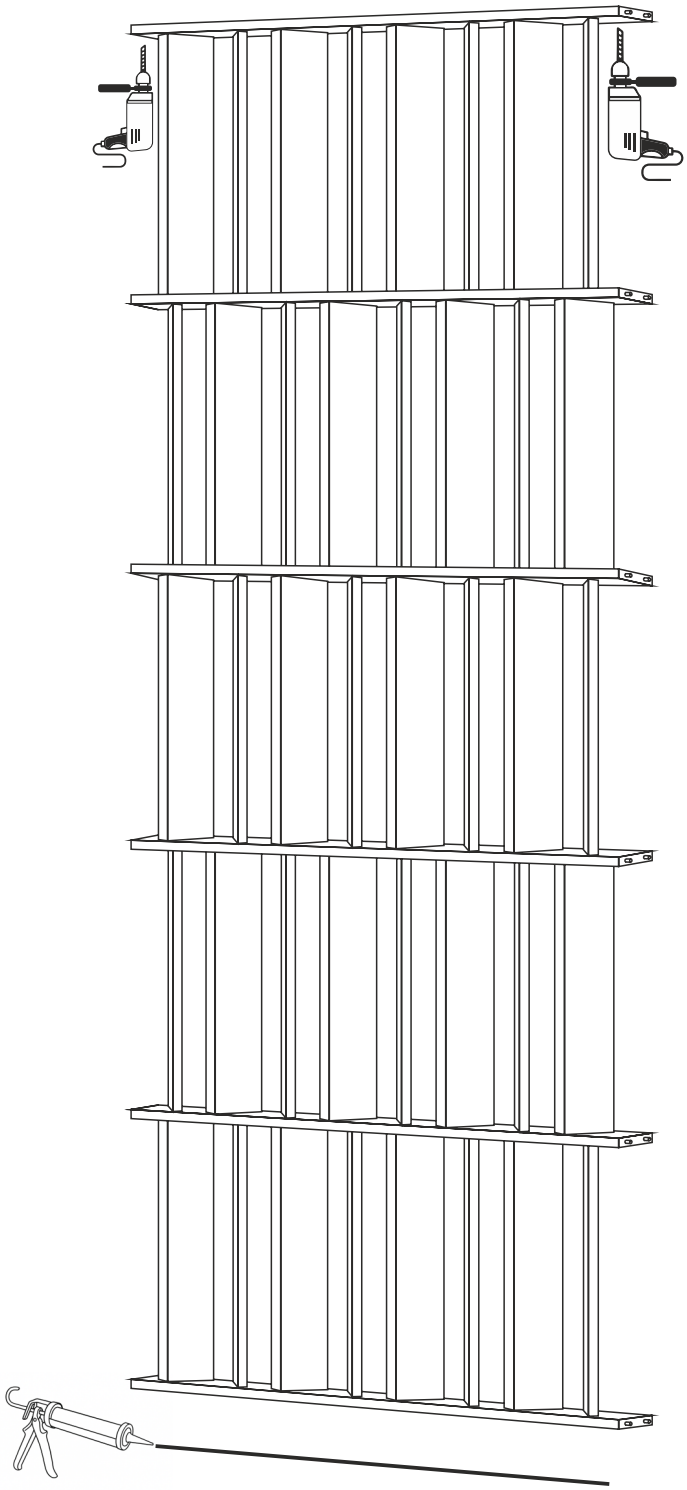

5. MONTÁŽ BOČNÍCH LIŠT

SESTAVTE A SLEPTE BOČNÍ LIŠTY E POMOCÍ PŘILOŽENÝCH KOLÍKŮ A LEPIDLA PODLE OBRÁZKU.

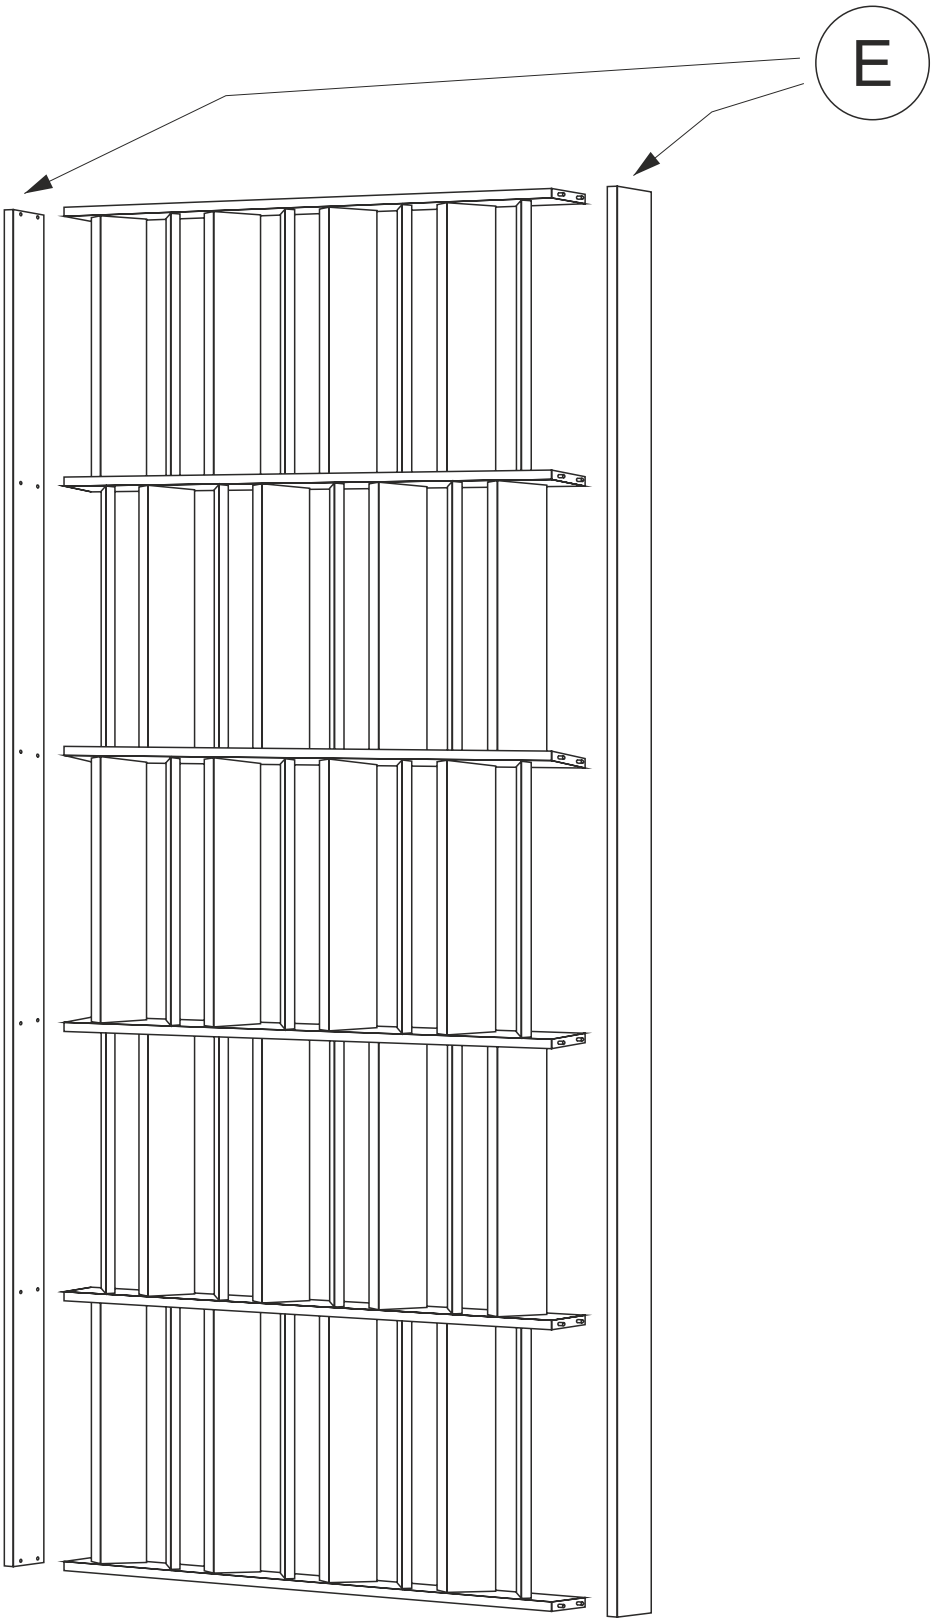

6. POHLED NA HOTOVOU PŘÍČKU

