


NÁVOD MONTÁŽE

POLICE TODOS



- 1. NA STĚNĚ VYZNAČÍME TUŠKOU
OBRYŠ KOVOVÉ KONSTRUKCE A UMÍSTĚNÍ DĚR V TÉTO KONSTRUKCI**
- 2. ZA POUŽITÍ VODOVÁHY VYZNAČÍME DALŠÍ DVĚ KONSTRUKCE**
- 3. ZÁKAZNÍK SI VZDÁLENOST MEZI KONSTRUKCEMI URČÍ SÁM DLE SVÝCH
PREFERENCÍ, PŘI DÉLCE DUBOVÉ DESKY 1200 MM NAPŘ. TAKTO:**

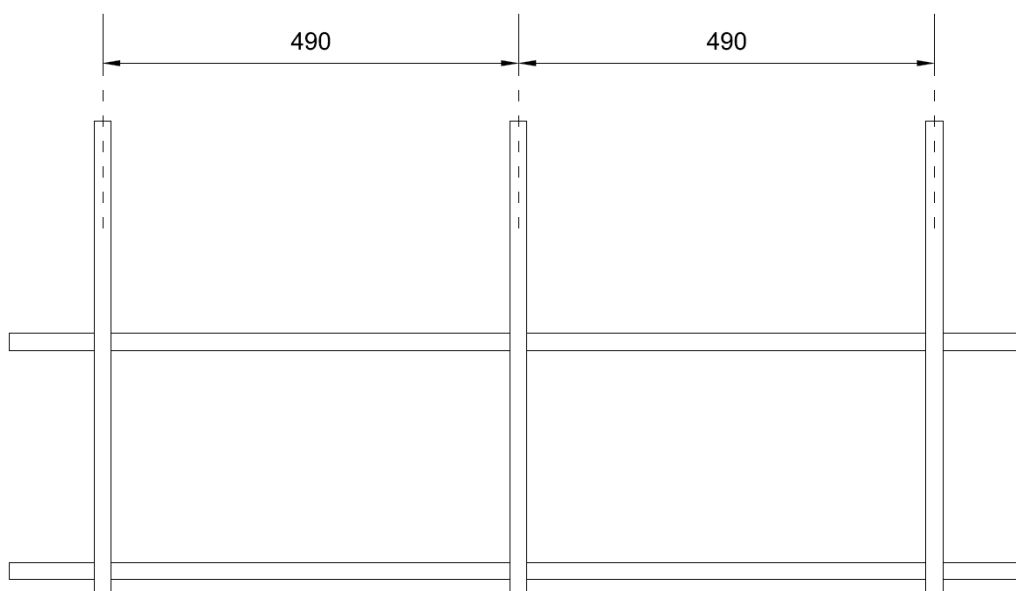

- 4. JEDNOTLIVÉ KONSTRUKCE PŘIPEVNÍME DO STĚNY POMOCÍ
HMOŽDINEK A VRUTŮ PR. 5MM. KONSTRUKCE OBSAHUJÍ PŘIPRAVENÉ
OTVORY.**
- 5. DO PŘIPEVNĚNÝCH KONSTRUKCÍ VLOŽÍME DUBOVÉ DESKY A KAŽDOU
DESKU PŘIŠROBUJEME KE KONSTRUKCI ZE SPODNÍ STRANY VRUTEM
PR. 4MM, KTERÝ JE PŘILOŽEN V BALENÍ. KOVOVÉ KONSTRUKCE
OBSAHUJÍ PŘIPRAVENÉ OTVORY.**
- 6. POLICE TODOS JE PŘIPRAVENÁ K UŽÍVÁNÍ.**

STEELO